

Manuál pro WiFi připojení




HP 1000 GREEN 9,2 kW

HP 1400 GREEN 12,3kW

HP 1700 GREEN 16,2 kW



Version: 01/2021




1. Wi-Fi MODULE A MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI

1.1 Display



"" Tlačítko pro připojení v síti: dlouhým stisknutím na 3s přejdete do výchozího režimu připojení do sítě; počkej 10 sekund. Nyní stiskni "" 5x po sobě v intervalu 1 sekundy pro vstup do párovacího módu.

"" power: pokud je párování spuštěno, "" tak svítí;

"" WIFI status: po připojení k wifi, "" přestane blikat a svítí;

"" komunikace: při napojování do sítě, "" rychle bliká;

Jakmile je připojeno "" tento ukazatel svítí, pokud je modul napájen a aktivován.

1.2 Wi-Fi funkce

1.2.1 Instalace aplikace

- metoda 1: vyhledej aplikaci Smart Life – Smart Living ,nainstaluj "".



- Method 2: sken QR kodu.



1.2.2 Spuštění aplikace

- Po instalaci otevři aplikaci “”.






Smart Life



1.2.3 Registrace a konfigurace


1.2.3.1 Registrace

- klikněte na registrace, vyplňte údaje a ověřte vaše tel. číslo pomocí kódu.

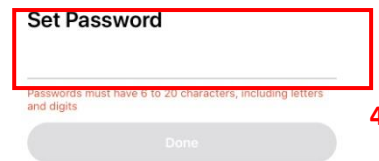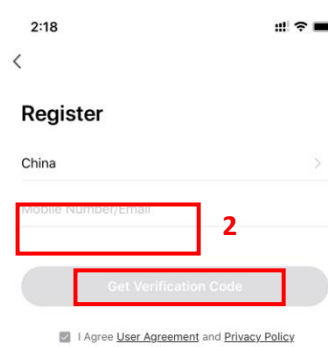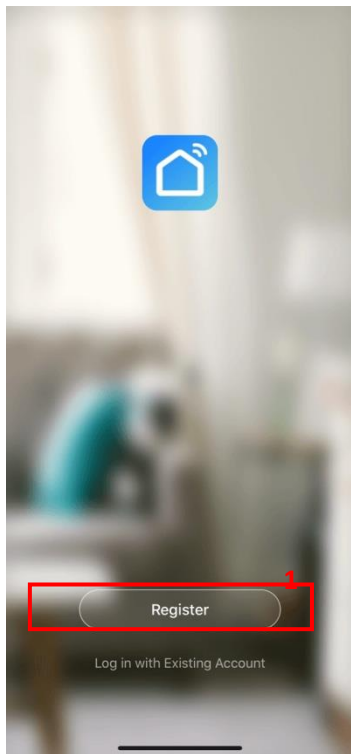


- Po registraci vytvořte profil „home“

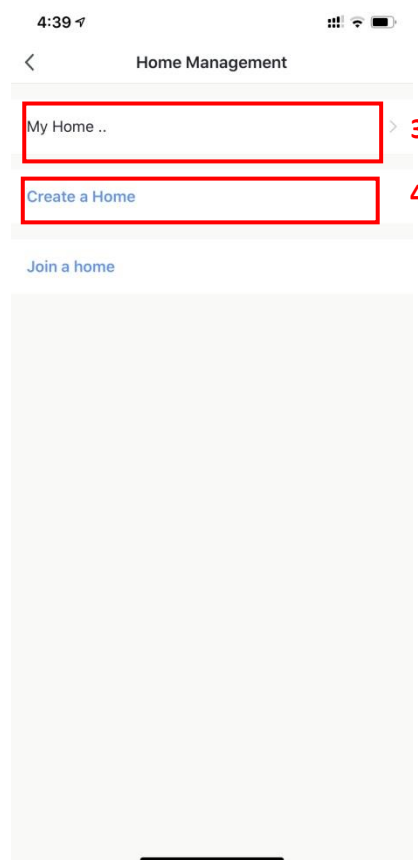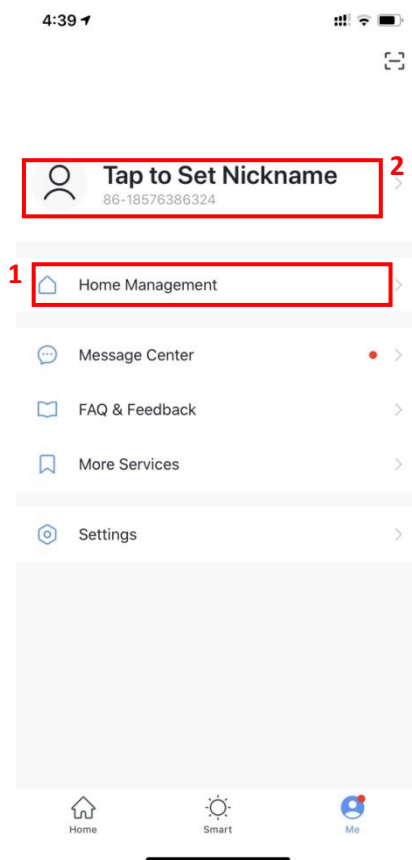

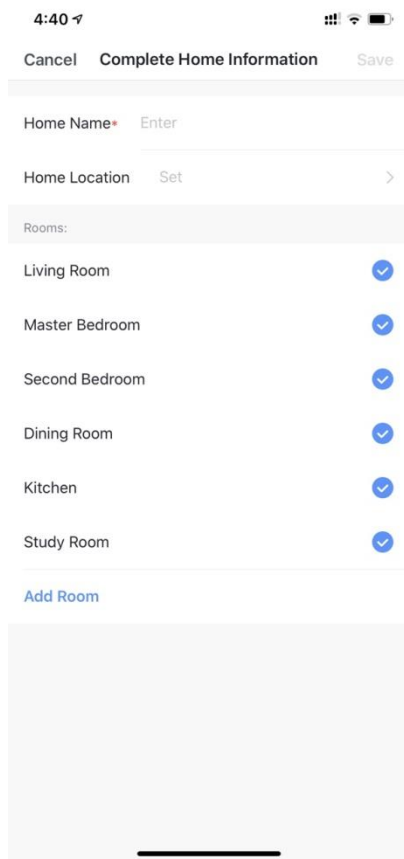


1.2.3.2 Účet ID a heslo


- Pod tlačítkem registr je možnost přihlášení vašimi přihlašovacími údaji.

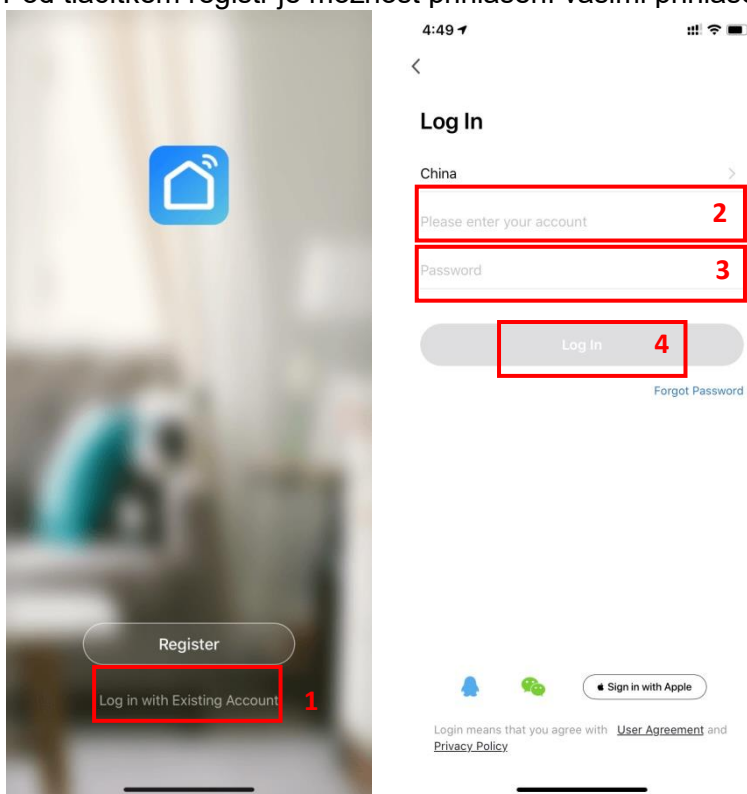

zapomenuté heslo je možné pomoci emailu nebo tel. čísla obnovit.

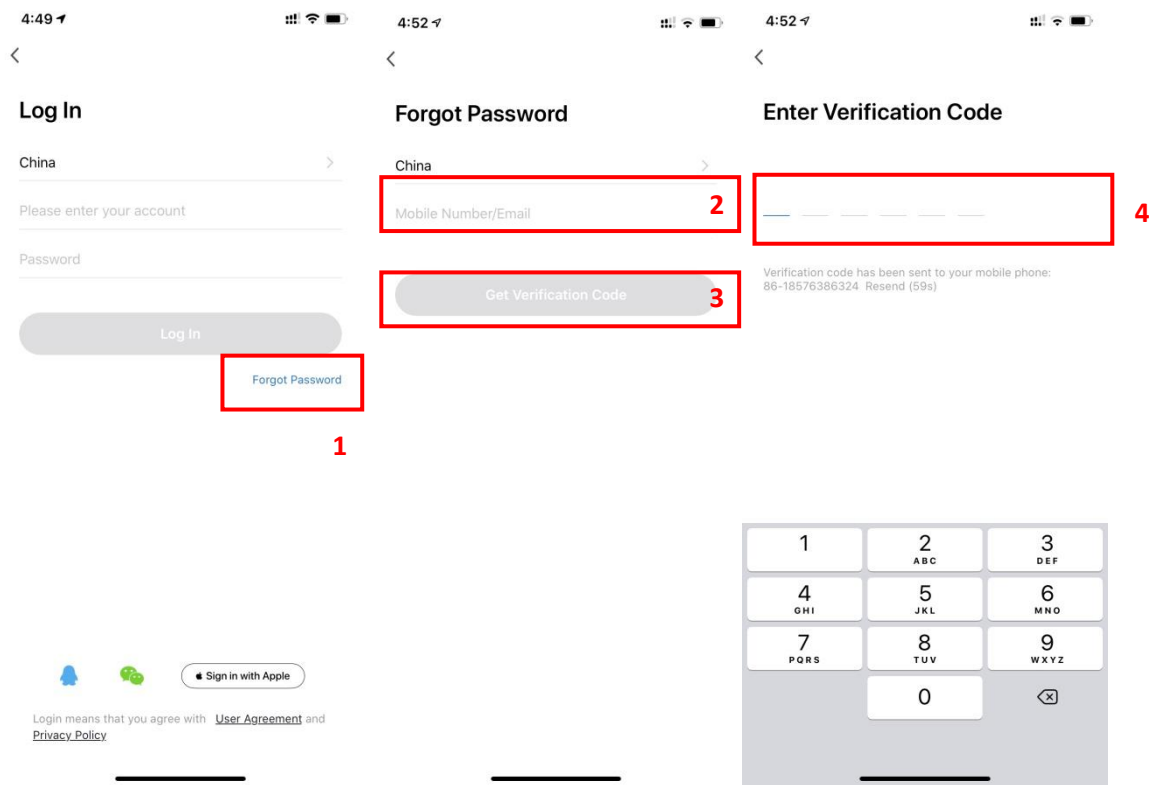

- Po přihlášení se dostanete do vnitřního prostředí aplikace.

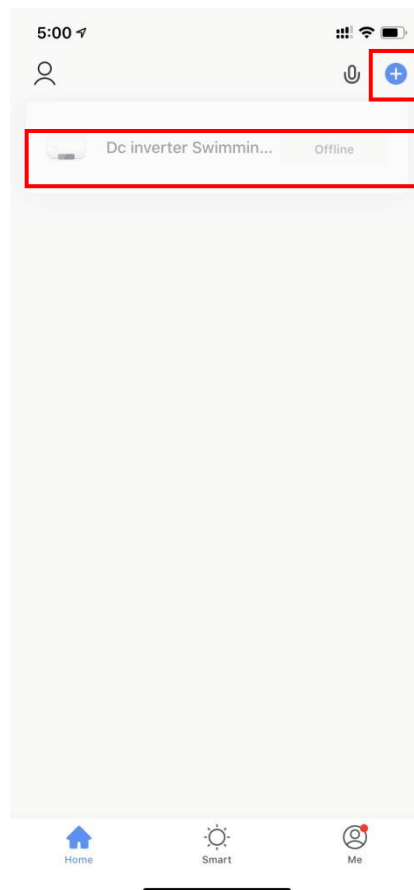

Klikni na “+” pro přidání zařízení.

1.2.3.3 *WiFi modul konfigurace :*


- **Metoda 1**(inteligentní připojení wifi) :

- ◆ **Krok 1 :**

- ✓ Ručně připojte k wifi stisknutím “” po dobu 3s pro aktivaci připojení.
tlačítko “” se rozblíká rychle a nyní je možné připojit k telefonu


- ◆ **Krok 2 :**

- ✓ přejděte na telefonu do nastavení wifi a připojte se k wifi hotspotu tepelného čerpadla.

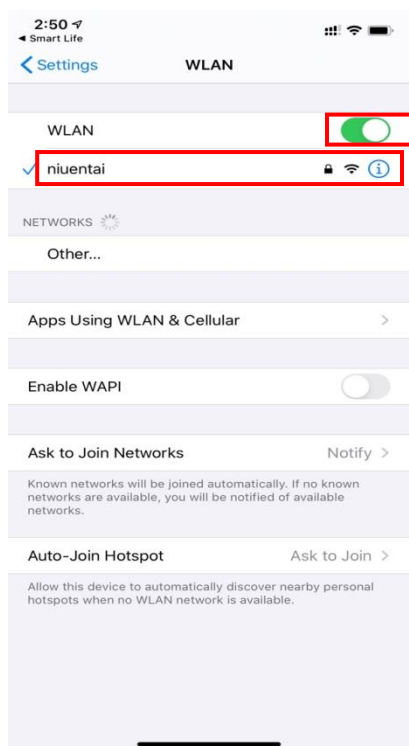


◆ **Krok 3 :**

- ✓ Otevřete aplikaci Smart Life, přihlaste se a klikněte na přidat zařízení "+"
vyberte typ zařízení, ve skupině **Large Home Appliances** a vyberte **Smart Heat Pump**

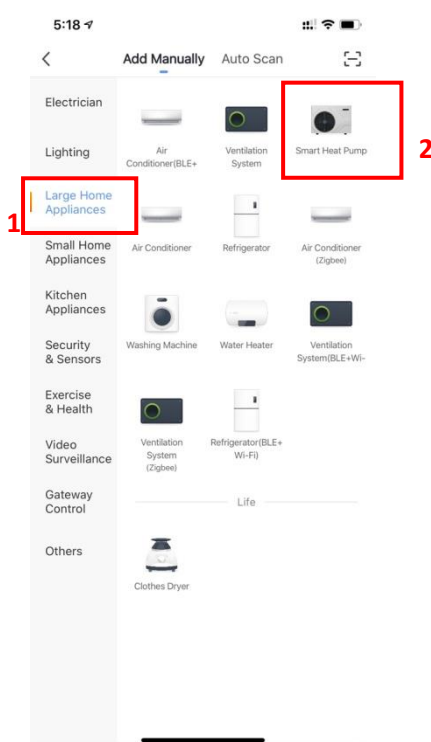


◆ **Krok 4 :**

- ✓ Po zvolení TČ "Smart Heat Pump", vstupte do "Add Equipment", a potvrďte, že daný ovladač prvek je přidán do sítě. Následně indikátor "📶" rychle bliká, klikni "Confirm indicator rapidly blink".
- ✓ Potvrď připojení k wifi, vlož wifi heslo k hotspotu mobilního telefonu. Klikni na „Next“ a následně potvrď připojení k tomuto zařízení.

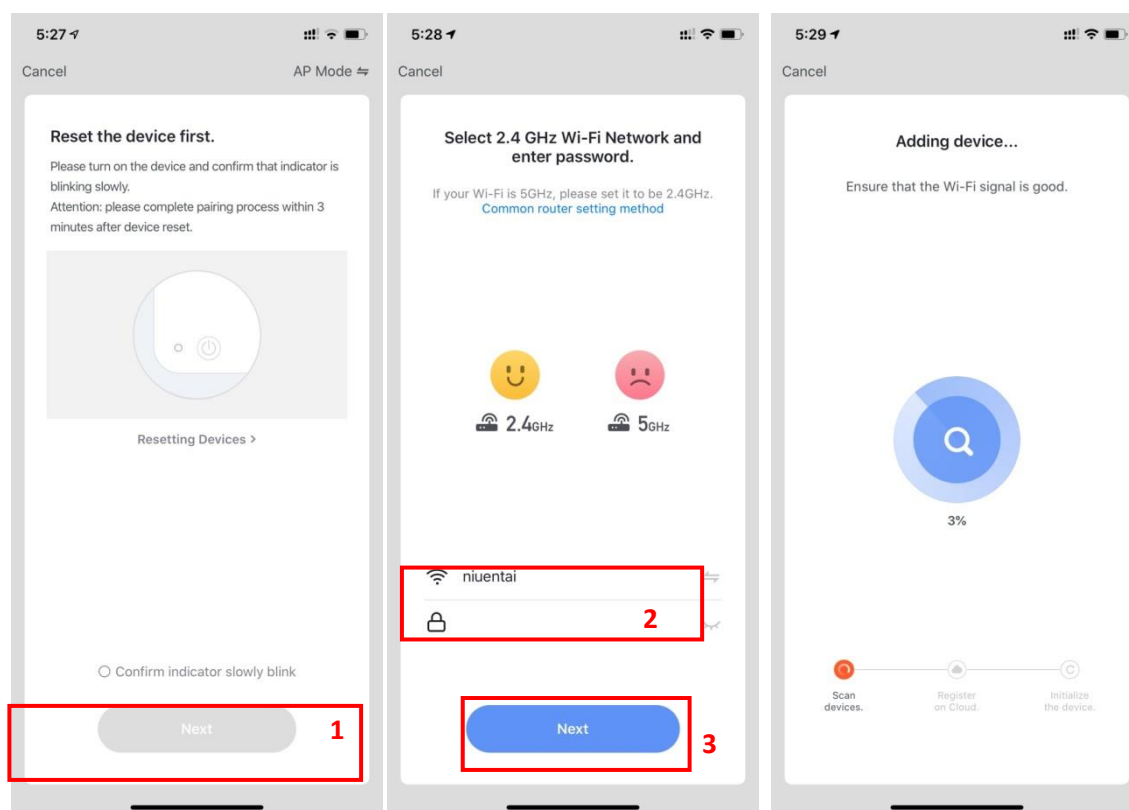



◆ **Krok 5 :**

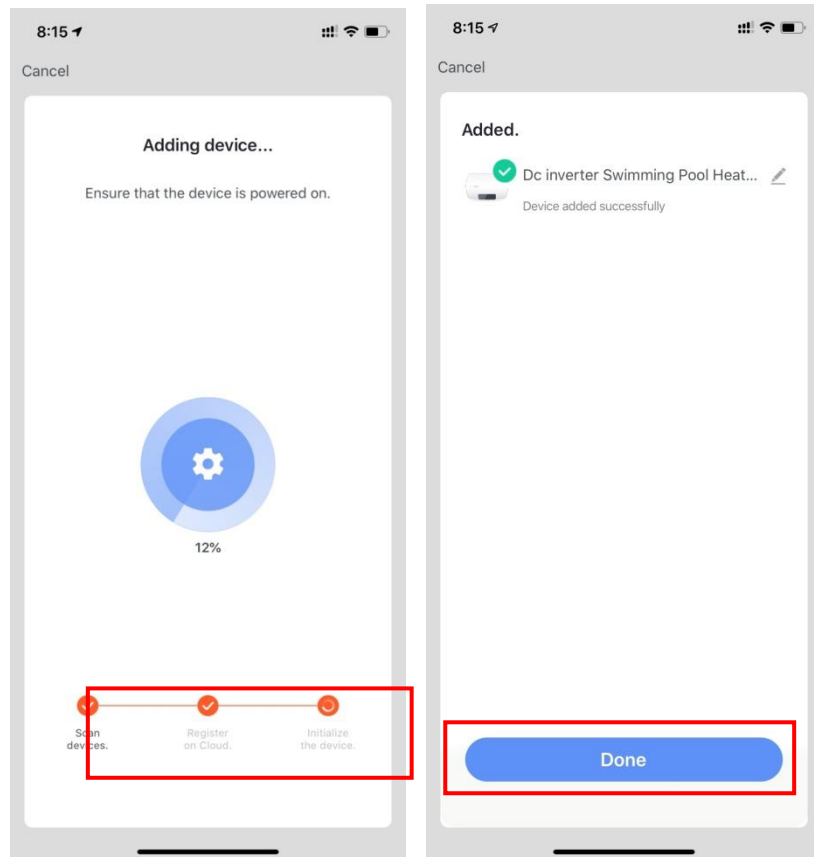- když "Scan devices", "Register on Cloud", "Initialize the device" jsou dokončeny, připojení je hotovo.




- **Method 2 (kompatibilní se sítovou konfigurací) :**


- ◆ **Krok 1**

- ✓ Ručně přejděte do kompatibilního sítového režimu: 10 s po zapnutí klikněte “” 5x během 5s pro připojení do sítě. podsvícení “” bliká pomalu(1 time every 3s), nyní je možné připojit mobilní telefon ;


- ◆ **Krok 2&3 jsou shodné s předchozím postupem s automatickým připojením poosaným výše.**

- ◆ **Krok 4 :**


- ✓ Po zadání zařízení klikni „AP Mode“ v horním pravém rohu. Vlož AP mod pro přidání zařízení, potvrď připojení k síti (“” ikona bliká), a klikni "Confirm indicator rapidly blink".

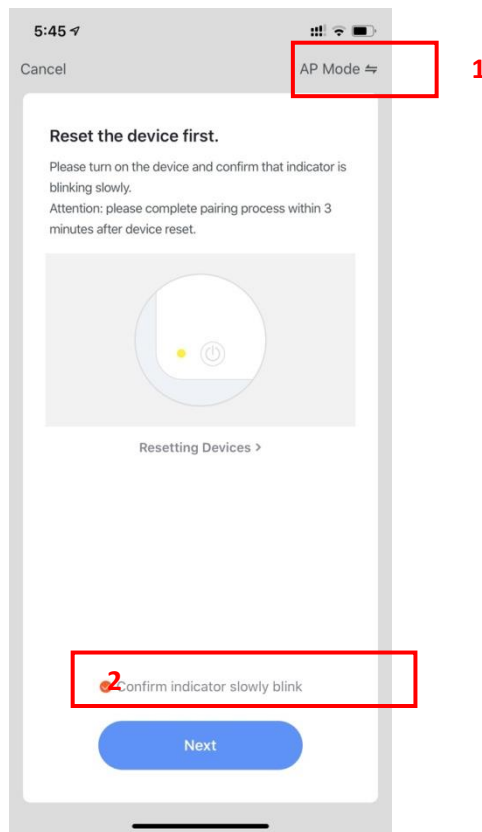

- ✓ Zobrazí se rozhraní WiFi připojení, zadejte heslo WiFi mobilního telefonu (musí být stejné jako WiFi mobilního telefonu), klikněte na „Další“, vyskočí „Připojit mobilní telefon k hotspotu zařízení“ a klikněte na „Přejít na připojení“

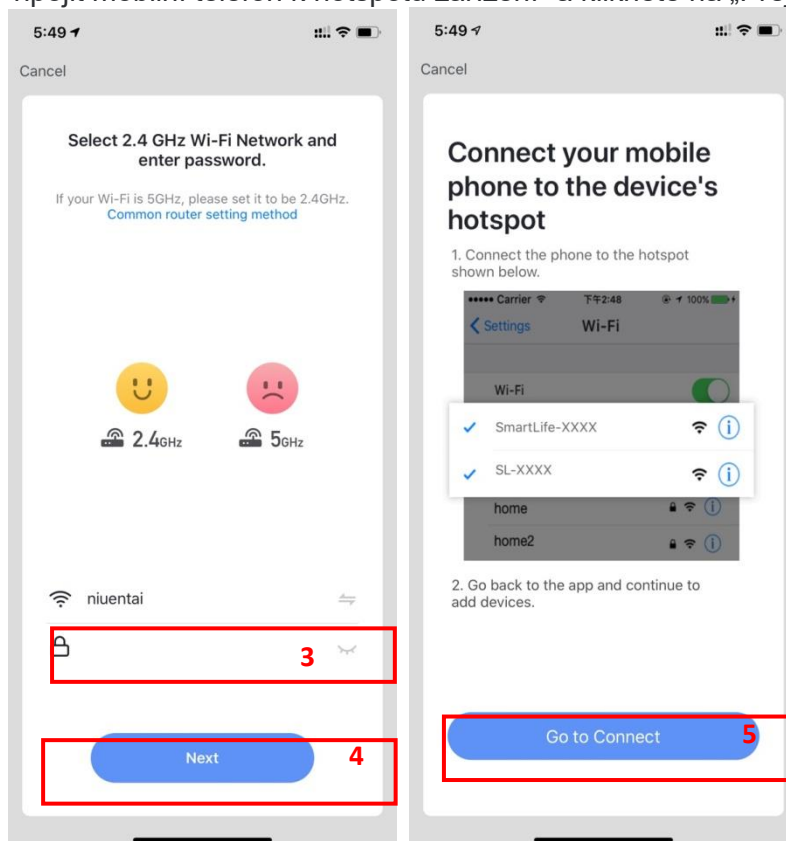

Vstupte do rozhraní WiFi pro připojení mobilního telefonu, najdete připojení „SmartLife_XXXX“ a APP automaticky vstoupí do stavu připojení zařízení.

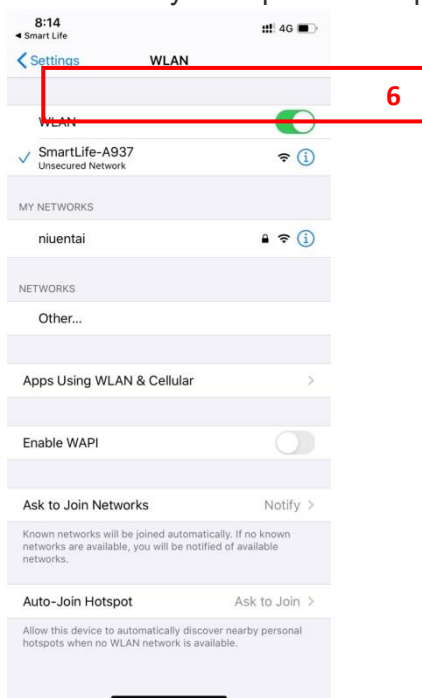


Krok 5 je stejný s výše uvedenou inteligentní distribuční sítí.

Poznámka : Pokud připojení selhalo, přejděte prosím do režimu kompatibilní sítě ručně a znovu se připojte podle výše uvedených kroků.

1.2.4 Funkce aplikace a nastavení

Jakmile je zařízení úspěšně připojeno, přejděte do provozního rozhraní „Inteligentního tepelného čerpadla“ (název zařízení, upravitelný)

V hlavním rozhraní „Smart Life“ klikněte na „Inteligentní tepelné čerpadlo“ pro vstup do provozního rozhraní.

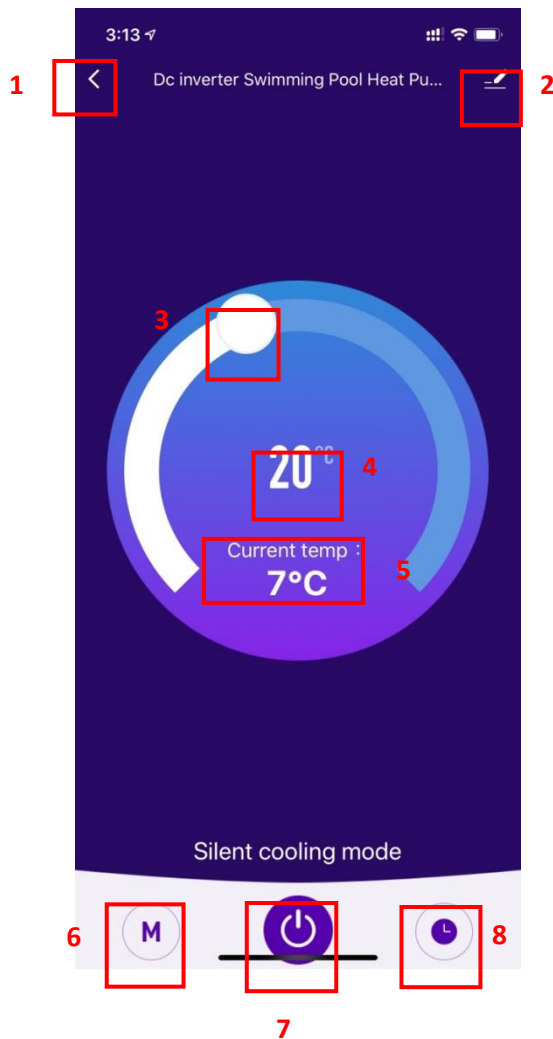


1. Zpět
2. Další: Můžete změnit název zařízení, vybrat umístění instalace zařízení, zkontrolovat stav sítě, přidat Sdílené uživatele, vytvořit klastr zařízení, zobrazit informace o zařízení atd.
3. Nastavení úpravy teploty: Bílý kruh se posune proti směru hodinových ručiček pro snížení teploty, ale ve směru hodinových ručiček pro zvýšení teploty.
4. Cílová teplota
5. Aktuální teplota
6. Přepínání režimů: Klepnutím vyberte režim, který chcete přepnout.
7. ZAPNUTO / VYPNUTO

Načasování: Kliknutím přidáte čas vypnutí / zapnutí.


Upravit název zařízení

Klepnutím v následujícím pořadí zadejte podrobnosti o zařízení a kliknutím na „Název zařízení“ zařízení přejmenujte.

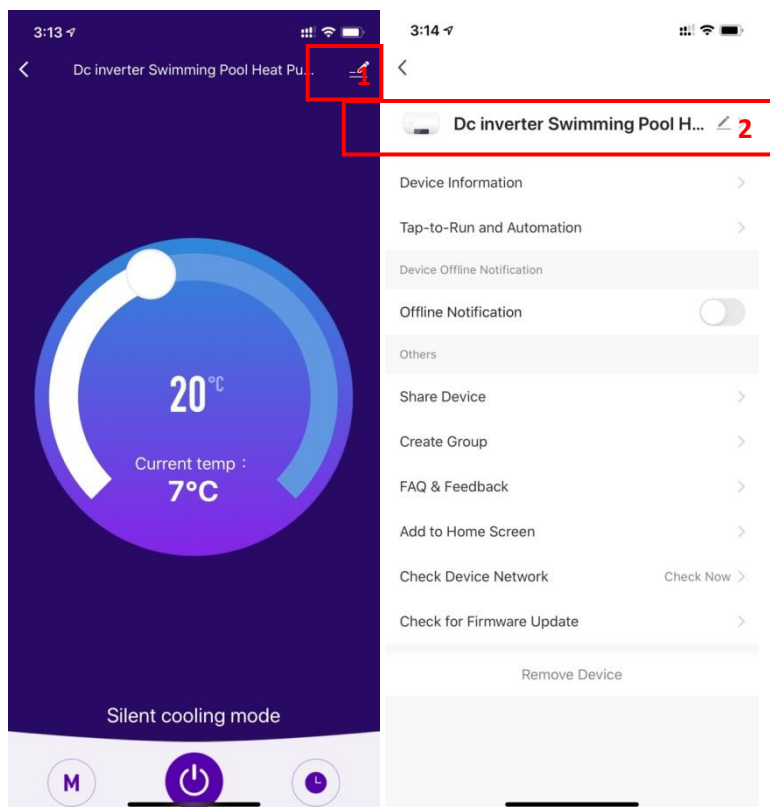


Sdílení zařízení:


- Chcete-li sdílet vázané zařízení, měl by to uživatel udělat v následujícím pořadí.
- Po úspěšném sdílení bude seznam přidán, aby se zobrazila sdílená osoba
- Pokud chcete smazat účet, se kterým jste sdíleli, označený účet zkřížte doleva a smažte ho.
- Uživatelské rozhraní je následující

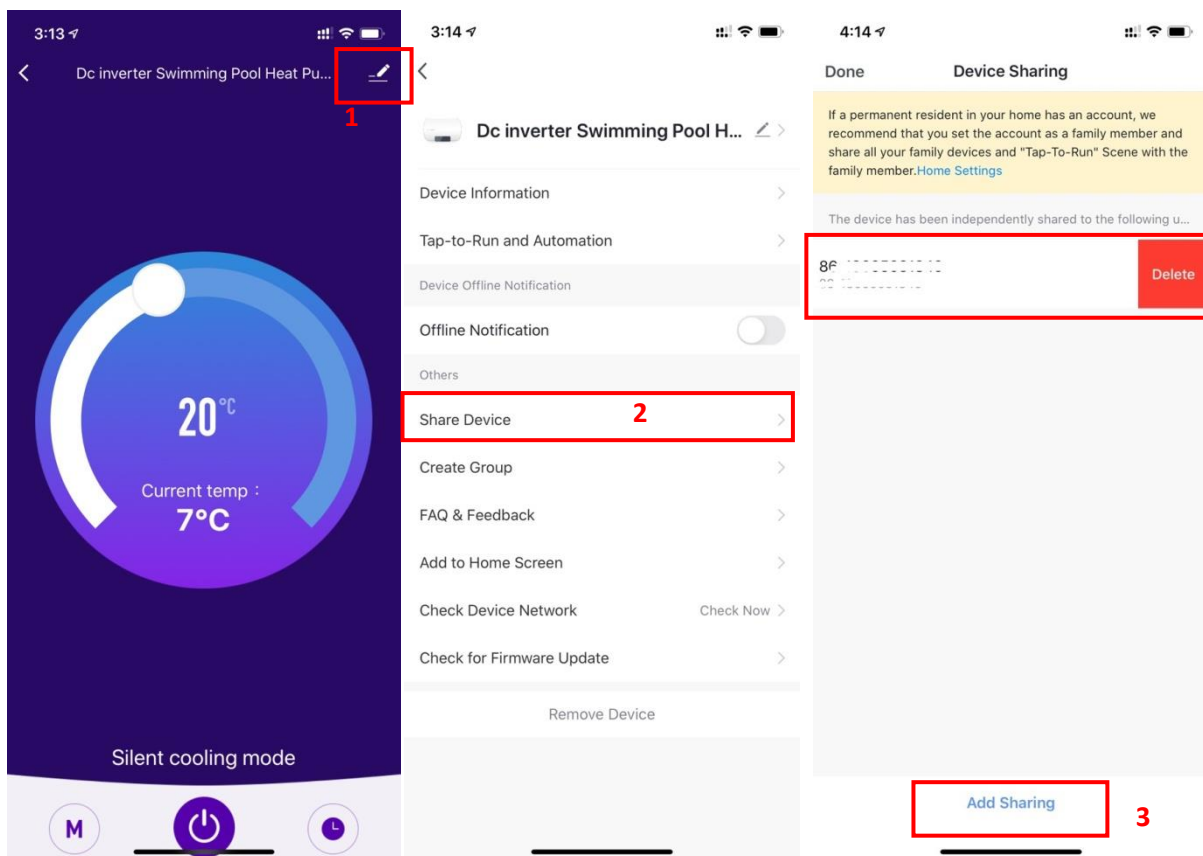


Zadejte účet sdíleného, klikněte na „Hotovo“ a v seznamu úspěchů sdílení se zobrazí nově přidaný účet sdíleného.

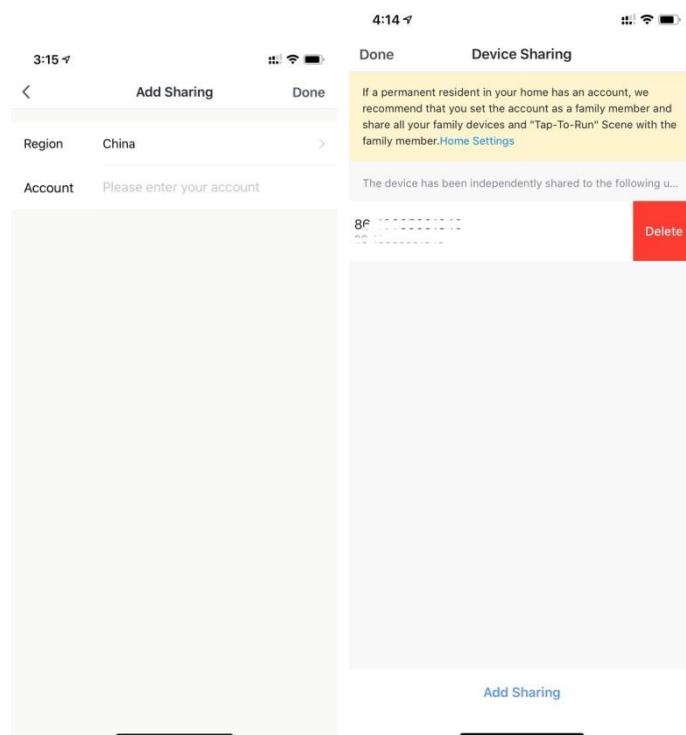


Rozhraní osoby, která má být sdílena, je následující. Zobrazí se přijaté sdílené zařízení.
Kliknutím na něj zařízení ovládáte.

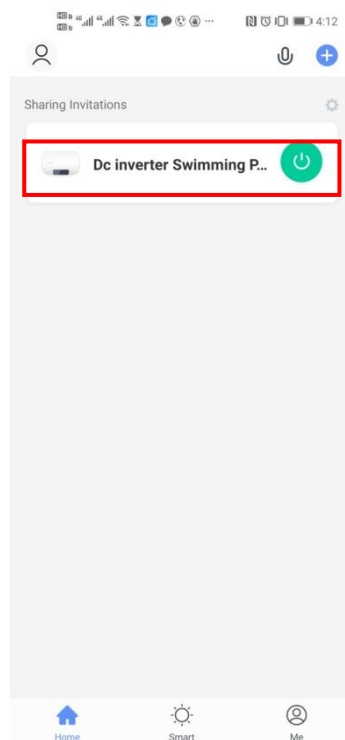


- **Nastavení**

- ◆ klikni“  ” na hlavním rozhraní přepněte režimy, vyberte, nejčastější je Powerful heating mode.

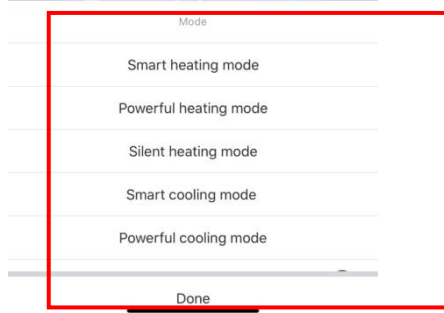


- **timer setting**

- ◆ klikni “” na hlavním rozhraní vstoupíte do rozhraní nastavení časovače , , jak je znázorněno níže, kliknutím přidáte časovač.



- ◆ Po zadání nastavení časovače přejetím nahoru / dolů nastavte časovač, nastavte opakování týdnů a zapnutí / vypnutí, poté kliknutím na „Uložit“ uložte nastavení následujícím způsobem.

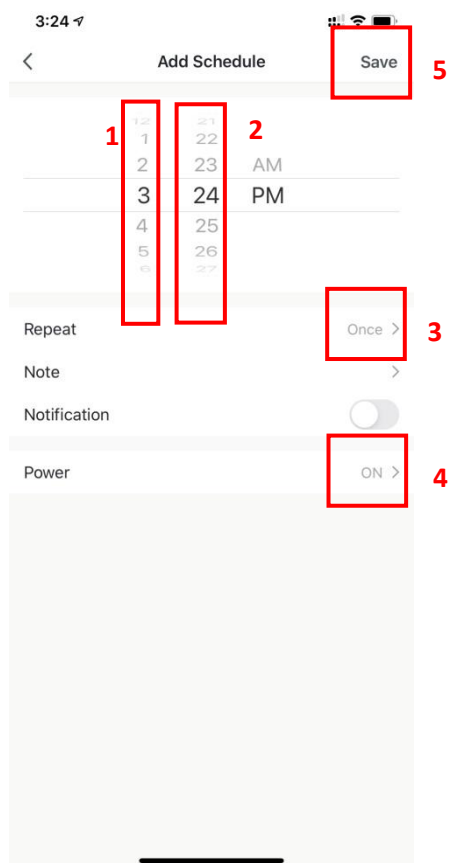

- ① hodiny
- ② minuty
- ③ opakování
- ④ nastavení napájení během časovače On/Off
- ⑤ Save your modification

Dodavatel:



MICROWELL, spol. s r.o.
SNP 2018/42, 927 01 Šaľa, Slovakia



Distribuce Microwell CZ, s.r.o.



Bohunická 493/81, Brno

tel.: +420 608 855 364

e-mail: infocz@microwell.cz

www.bazenoveodvlhcovace.cz

