





Registrace a párování wifi modulu HP GREEN INVERTER Pro



 Available on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

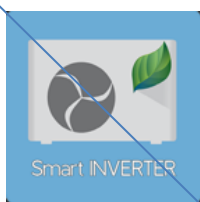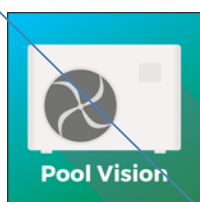

verze: 01/2023


Stažením a používáním této aplikace souhlasíte s tím, že Microwell, spol. s.r.o. je zprostředkovatel využívající třetích stran, jako provozovatelů aplikace. Firma Microwell nenes odpovědnost za funkčnost a provoz aplikace.



Smart Life - Smart Living (4+)
Smart Living
Volcano Technology Limited
#51 in Lifestyle
★★★★★ 4.7 • 265.1K Ratings
Free


1) Stáhněte si aplikaci

Smart Life – Smart Living

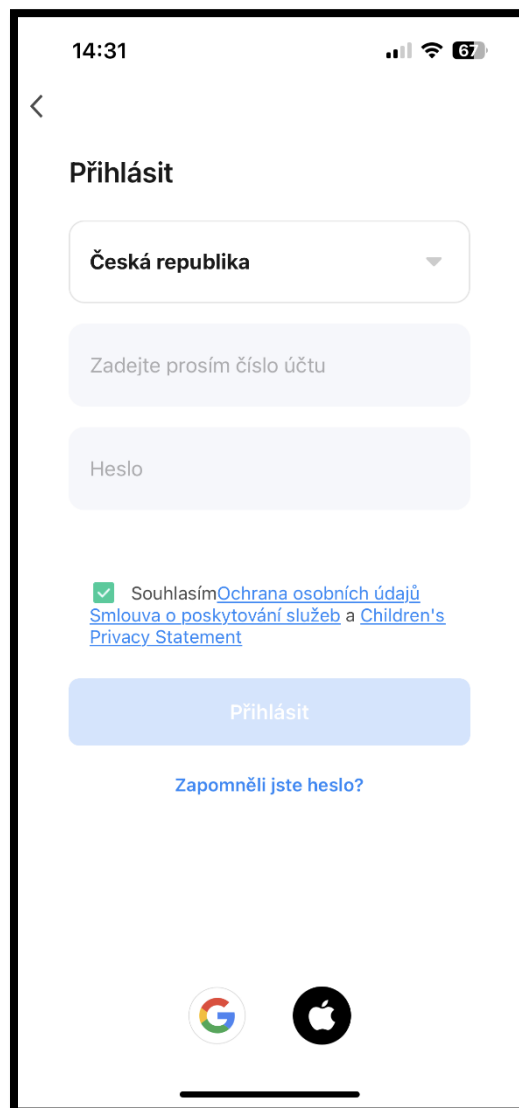


2) Otevřete aplikaci a zaregistrujte se


Můžete využít přihlášení přes
GOOGLE nebo APPLE účet

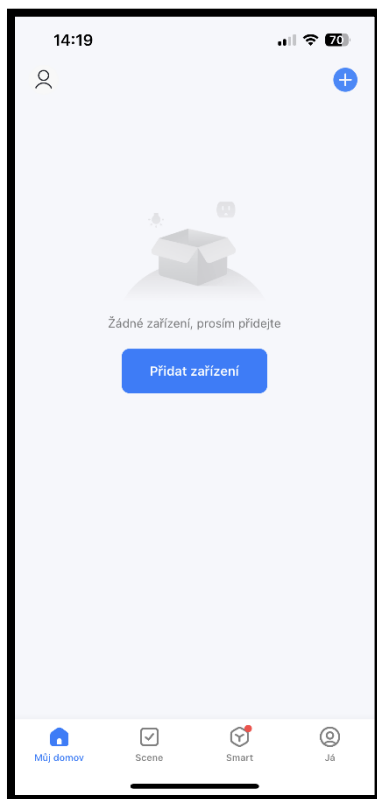

3) Klikněte na přidat zařízení

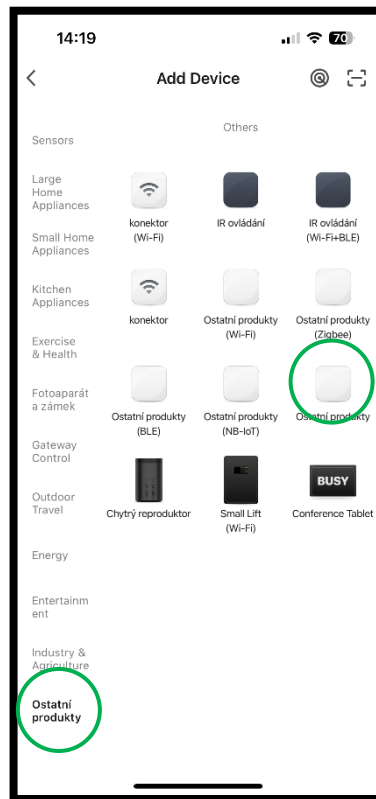

4) Vyberte kategorii **ostatní produkty**
Následně **ostatní produkty**

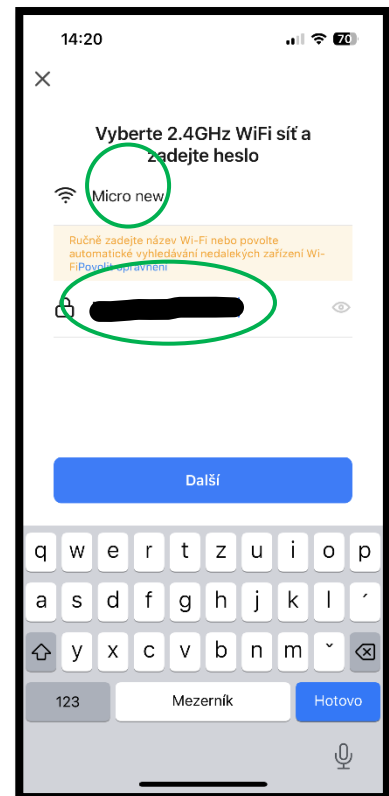


5) Vyplňte **přesný**
název vaší wifi sítě
a heslo.
klikněte na tlač. další




6) Objeví se potvrzení, zda bliká symbol wifi na displeji TČ




6) Na displeji podržte 3 sec tlačítko zámku pro odemknutí, rozsvítí se podsvícení displeje, nyní je displej aktivní.
7) Podržte tláč. Vypnutí po dobu 10sec dokud se nezve pípnutí, symbol wifi nyní bliká pomalu

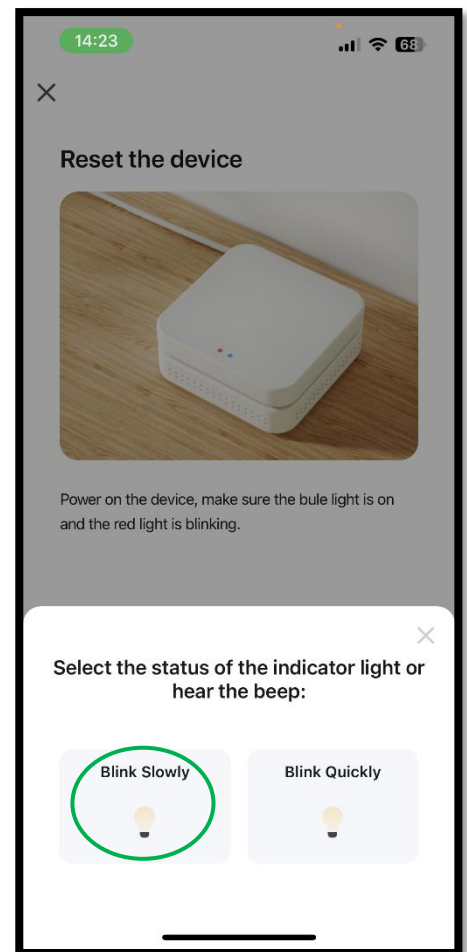


8) Stiskněte tlačítko z předchozího obrázku „Kontrolka potvrzení bliká“
9) Klikněte na tlač. Blink Slowly

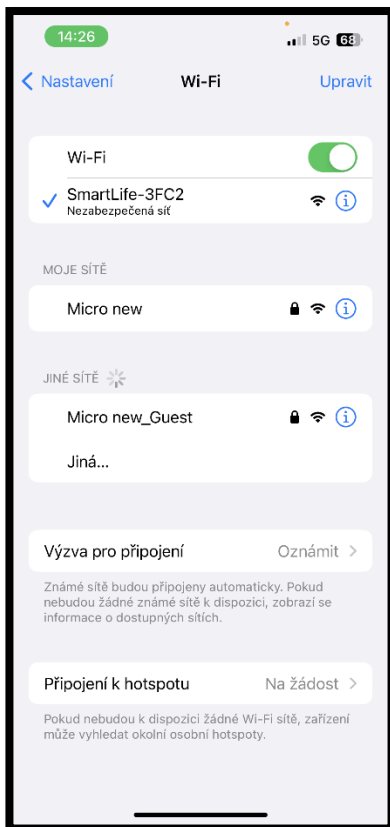

10) aplikace vás přesměruje do seznamu wifi sítí
Připojte se k SmartLife

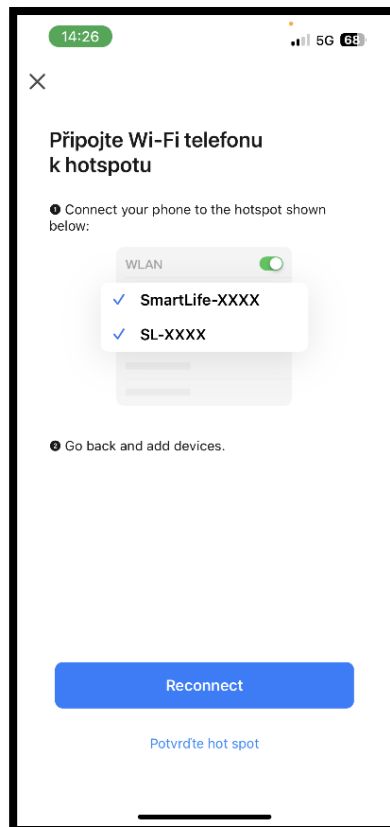

11) přejděte zpět do aplikace a stiskněte tlač. „Reconnect“

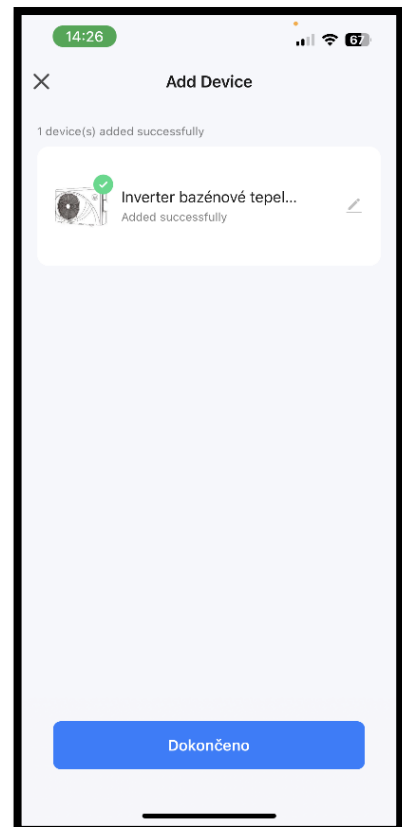

12) jednotka je nyní připojena k aplikaci a můžete ji vzdáleně ovládat



Výrobce:

MICROWELL, spol. s r.o.

SNP 2018/42, 927 01 Šaľa, Slovakia



Distribuce Microwell CZ, s.r.o.



Bohunická 493/81, Brno

tel.: +420 608 855 364

e-mail: infocz@microwell.cz

www.produkty-microwell.cz